

Wzipポーチ  
ヒロアミ—A0003

ファスナー付け

Wzipポーチ  
ヒロアミ—A0003

脇パイピング始末

底線袋縫い

ファスナー付け

Wzipポーチ  
ヒロアミーA0003

表地×1  
裏布×2


1

2

ファスナー付け


脇パイピング始末

Wzipポーチ  
ヒロアミーA0003

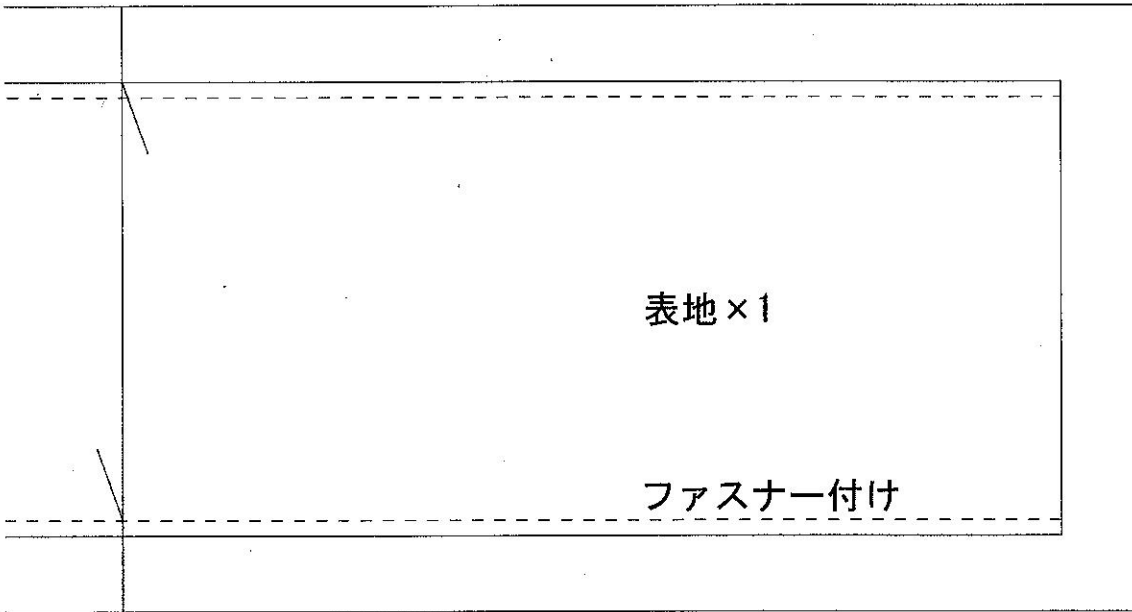

表地×1

ファスナー付け

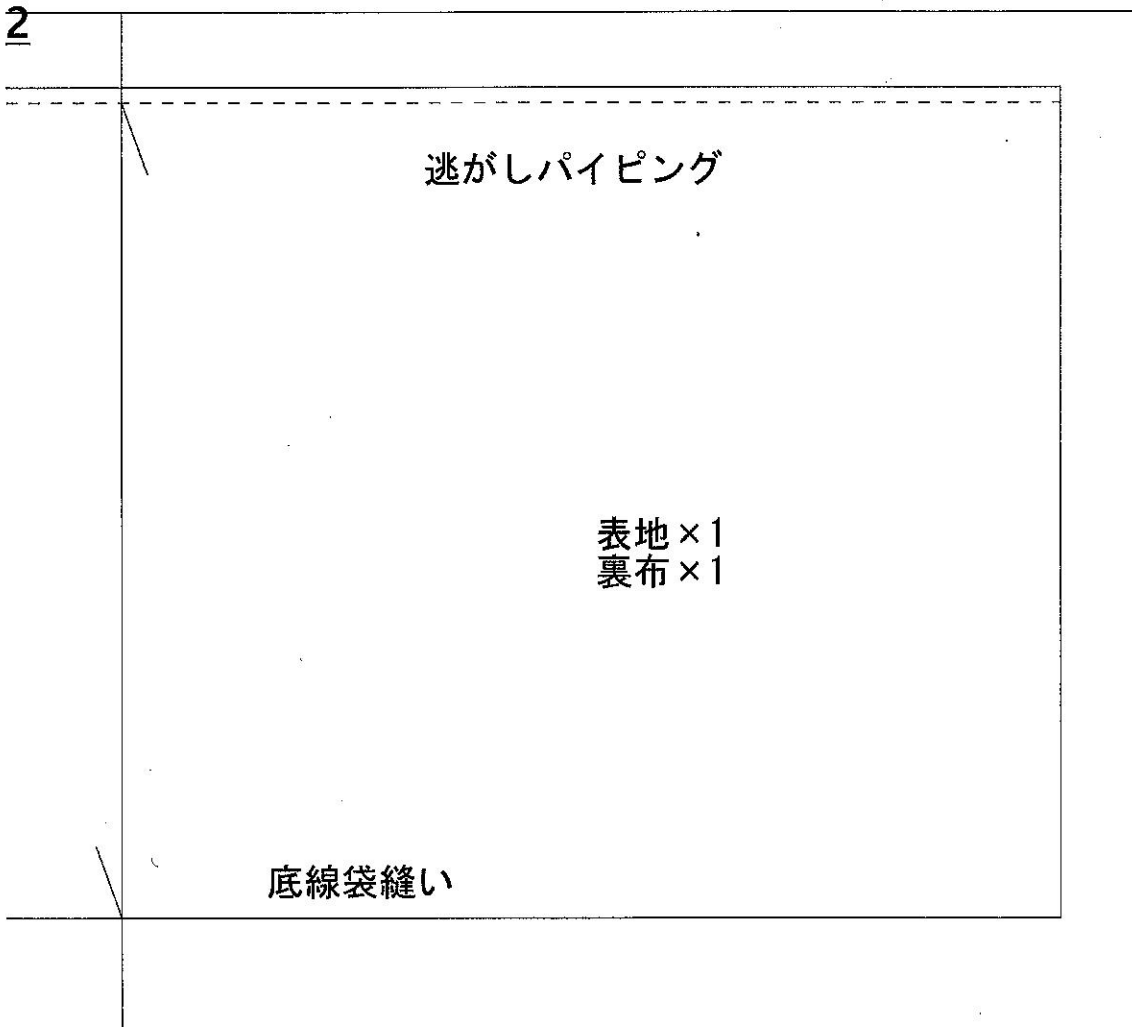


2

逃がしパイピング

表地×1  
裏布×1

底線袋縫い

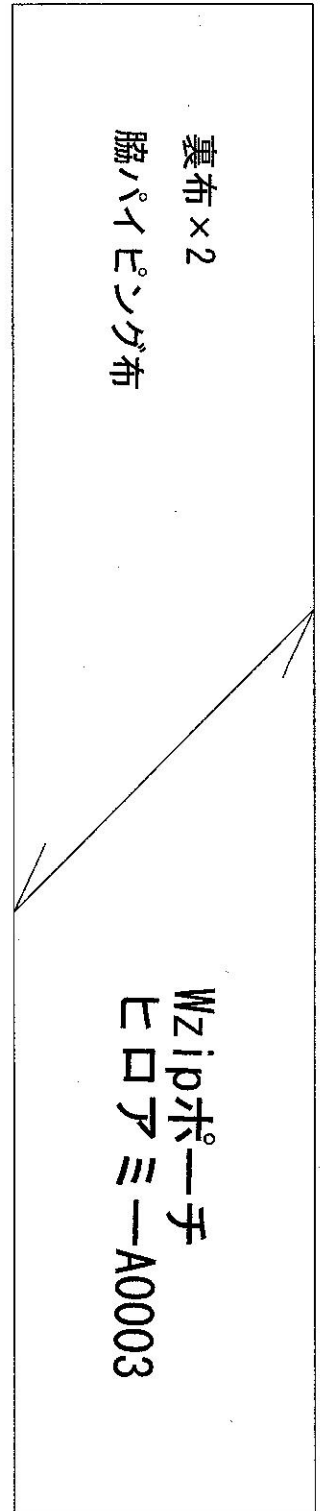

裏布×2  
脇パイピング布

Wzipポーチ  
ヒロアミーA0003